

USPRAVNI ZAMRZIVAČ



Modeli

FS7300 A+
FS7311 A+S
FS7312 A+ INX
FS6210 A+
FS6211 A+S
FS6212 A+ INX
FS5210 A+
FS5211 A+ S
FS5212 A+ INX

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Poštovani kupče,

Hvala što ste odabrali proizvode. Cilj nam je omogućiti vam optimalno i učinkovito korištenje ovog ekološki prihvatljivog proizvoda proizvedenog u našim modernim pogonima pod preciznim uvjetima uz poštivanje osjećaja ukupne kvalitete.

Savjetujemo vam da prije uporabe dubokog zamrzivača temeljito pročitate ovaj priručnik za uporabu i trajno ga sačuvate kako bi svojstva dubokog zamrzivača koji ste kupili dugo vremena ostala ista kao prvog dana i služila na optimalno učinkovit način.

BILJEŠKA:

Ovaj korisnički priručnik pripremljen je za više modela. Vaš uređaj možda neće imati neke funkcije navedene u priručniku. Ove funkcije su označene znakom *. Vaš proizvod mora instalirati i uvesti ovlašteni servis.

Naši uređaji namijenjeni su za kućnu upotrebu. Nisu namijenjeni za komercijalnu upotrebu.

"MOLIMO VAS PROČITAJTE PRIRUČNIK PRIJE INSTALIRANJA
ILI KORIŠTENJEM OVOG PROIZVODA."

Ovaj proizvod je proizveden u modernim pogonima koji su prihvatljivi za okoliš bez štetnog utjecaja na prirodu.

"U skladu s AEEE uredbom"

SADRŽAJ

1. ODSJEK

Sigurnosna upozorenja..... 4

2. ODSJEK

Pregled i tehničke specifikacije 8

Tehnička tablica..... 9

3. ODSJEK

Instaliranje zamrzivača i prvi rad..... 11

Rukovanje uređajem i podešavanje temperature 13

4. ODSJEK

Korištenje vašeg dubokog zamrzivača 14

Pakiranje hrane..... 14

Stavljanje hrane..... 15

5. ODSJEK

Čišćenje, održavanje i transport vašeg zamrzivača 17

Što učiniti prije odlaska na odmor 19

6. ODSJEK

Što učiniti prije nego pozovete ovlašteni servis 20

7. ODSJEK

Usklađenost s AEEE propisima i zbrinjavanje otpada

i informacije o pakiranju 22

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- 1.** Vaš zamrzivač postavljen je na mrežni napon od 220-240 V 50 Hz. Korištenje nekompatibilnog napona može uzrokovati neispravnost vašeg dubokog zamrzivača ili požar.
- 2.** Ne stavljajte zamrzivač na izravnu sunčevu svjetlost ili u područje utjecaja štednjaka, radijatora, peći, pećnice, grijalice ili infracrvenog zračenja. U suprotnom, zamrzivač može loše raditi, oštetiti se ili postati nefunkcionalan.
- 3.** Odaberite mjesto bez vlage, ali s dopuštenom cirkulacijom zraka.
- 4.** Prije prve uporabe očistite unutrašnjost proizvoda.
- 5.** Ne dopustite djeci da uđu u proizvod ili da se igraju oko njega.
- 6.** Ne stavljajte ruku ispod zamrzivača, oštar kut ili rub mogu uzrokovati ozljede.
- 7.** Radi vaše sigurnosti, kako bi se uklonio rizik od strujnog udara i požara, u vašem električnom ožičenju svakako mora postojati sustav prekidača s uređajem za zaostalu struju. Naša tvrtka nije odgovorna za kvarove i gubitke koji mogu nastati kao posljedica korištenja proizvoda u neuzemljenoj mreži.
- 8.** Ne stavljajte eksplozivne ili zapaljive materijale u duboko zamrzavanje.
- 9.** Za struganje leda nemojte koristiti nikakve predmete osim aparata za struganje leda koji ste dobili uz proizvod. Inače, korištenje oštih, šiljastih i metalnih predmeta može oštetiti unutarnju površinu vašeg zamrzivača.



Ova vrsta nepravilne uporabe također može uzrokovati curenje plina.

10. Nakon što stavite zamrzivač na mjesto, ostavite ga najmanje 2 sata bez pomicanja prije nego što ga počnete koristiti.

11. Vaš zamrzivač namijenjen je za unutarnju upotrebu. Ne koristite proizvod na otvorenom.

12. Instalacija, postavljanje, održavanje i čišćenje vašeg dubokog zamrzivača mora se obavljati kako je propisano u priručniku. U slučaju oštećenja vašeg zamrzivača zbog pogrešne uporabe, jamstvo za proizvod neće vrijediti. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni tehnički servis ili bilo koje drugo kvalificirano osoblje na istoj razini, kako bi se izbjegle opasne situacije.

13. Nakon što zatvorite vrata zamrzivača, možda ćete morati pričekati do jedne minute da ih ponovno otvorite. Zbog efekta vakuuma hlađenjem, otvaranje vrata može biti teško.

14. Kako biste izbjegli klizanje ili prevrtanje uređaja, postavite uređaj na ravnu površinu koja nije nagnuta.

15. U slučaju kvara na vašem proizvodu, poduzimanje mjera za hranu koja se čuva u dubokom zamrzavanju u potpunosti je odgovornost korisnika. Naša tvrtka nije odgovorna za pokvarenu hranu uslijed kvara ili zlouporabe.

16. Nikada nemojte koristiti produžni kabel ili višestruki utikač s zamrzivačem.

17. Nikada ne koristite vodu pod pritiskom za čišćenje. Voda pod pritiskom može oštetiti dijelove pod naponom.

18. Ambalažni materijal uređaja stavite na nedostupno mjesto za djecu. Neki materijali za pakiranje (poput najlona, stiropora, itd.) mogu biti opasni za djecu.

19. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja u siguran način i razumjeti uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

20. Poklopac zamrzivača otvarajte samo kada je to potrebno. Provjerite je li poklopac dobro zatvoren kada to nije potrebno.

21. U slučaju iznenadnog nestanka struje isključite svoj proizvod. Ponovno uključite utikač za 20 minuta nakon što se uvjerite da je struja normalna.

22. Ne stavljajte domaće i divlje životinje u svoj proizvod i ne dopustite im da uđu u vaš proizvod. Ova vrsta živih bića mogla bi oštetiti električni sustav i izazvati požar.

23. Stavljanje hrane u komade, dodavanje dok se hrana počinje smrzavati umjesto punjenja zamrzivača punim kapacitetom je zdravija metoda zamrzavanja. Budući da se u opterećenjima ne može osigurati dovoljan protok zraka

pun kapacitet u jednom trenutku, proces hlađenja vašeg zamrzivača možda neće biti dovoljan.

24. Ne dopustite da hrana koju ste nedavno stavili u zamrzivač dođe u dodir sa zamrznutom hranom.



Pažnja!

• Ovaj uređaj uključuje R600a ili in-zapaljivi i eksplozivni plin. Ventilacijski otvori na kućištu ili kućištu uređaja moraju biti otvoreni kako bi se spriječilo blokiranje.

• Nemojte koristiti mehaničke alate ili druge mehanizme osim onih koje preporučuje proizvođač za brže odmrzavanje.


• Rashladni krug ne smije biti oštećen.

• Osim materijala koje preporučuje proizvođač, u odjeljku za pohranu hrane u uređaju ne smiju se koristiti električni uređaji.

• Kako bi se smanjio rizik od plamena, ovaj uređaj treba instalirati i održavati samo servis.

2. ODSJEK

PREGLED I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

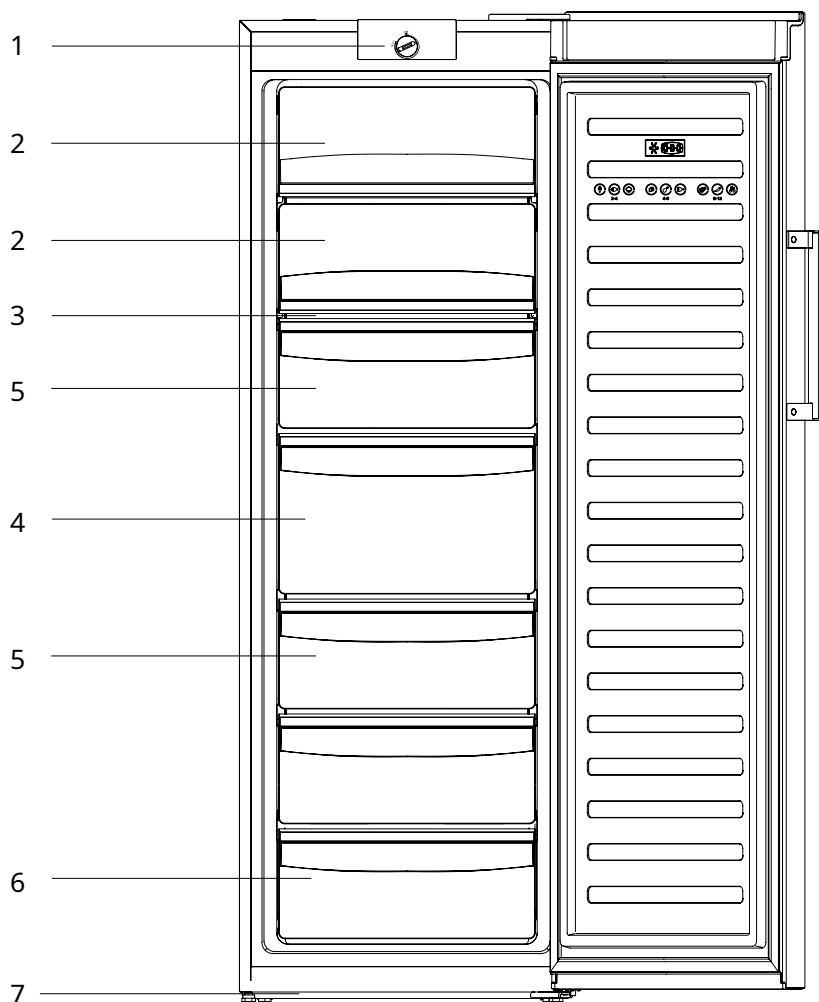

1.Upravljačka ploča

2.Poklopci koji se otvaraju prema gore*

3.Stakleni stalak

4.Velika ladica

5.Standardna ladica

6.Male ladice


7.Podesiva noga

TEHNIČKI STOL

Model	FS7300 A+ FS7311 A+ S FS7312 A+ INX	FS6210 A+ FS6211 A+ S FS6212 A+ INX	FS5210 A+ FS5211 A+ S FS5212 A+ INX
Kategorija proizvoda	Kućanstvo okomito duboko zamrznuti	Kućanstvo okomito duboko zamrznuti	Kućanstvo okomito duboko zamrznuti
Rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a
Energetska klasa	A+	A+	A+
Godišnja potrošnja energije (kWh/godina)	295	248	248
Ukupni bruto volumen (lt)	288	210	210
Ukupni neto volumen (lt)	285	200	200
Klasa zvijezda			
Sustav hlađenja	Statički	Statički	Statički
Povećanje temperature Trajanje (sati)	23	20	20
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata)	10	10	10
Kapacitet za pravljenje leda (kg/24 sata)	1.3	1.1	1.1
* Klimatska klasa	SN-T	SN-T	SN-T
Razina buke (dB(A))	41	41	41
Visina (mm)	1765	1470	1470
Širina (mm)	595	540	540
Dubina (mm)	600	600	600
Bruto težina (kg)	70	57	55
Električni ulaz (V/Hz)	220-240V/ 50 Hz	220-240V/ 50 Hz	220-240V/ 50 Hz
Ukupna snaga (W)	200	150	150


STALA ZA ZAMRZIVANJE I LADICE

Poklopci koji se otvaraju prema gore*

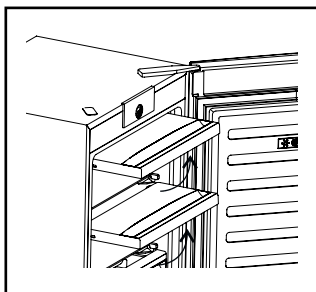


Gornji poklopci pružaju praktičnost prilikom stavljanja ili vađenja hrane. Za postavljanje ili uklanjanje hrane, uhvatite ručku poklopca i podignite je prema gore. (Količina gornjih poklopaca ili njihov položaj mogu se razlikovati ovisno o modelu.)

Uklanjanje ladica

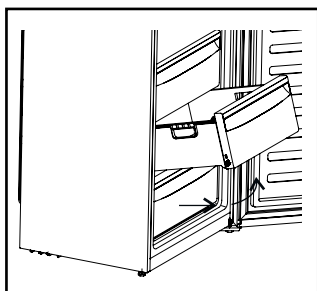

Potpuno izvucite ladicu, podignite prednju stranu prema gore i uklonite.

Spremnik za led

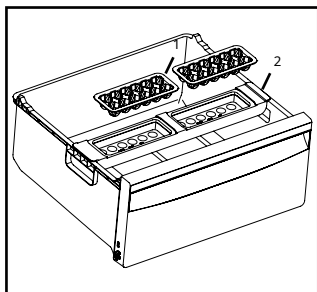

Za proizvodnju kockica leda koristite samo pitku vodu.

- Izvadite posudu za led (1) i napunite je pitkom vodom do oznake.
- Stavite posudu u posudu za led (2).
- Za uklanjanje kockica leda iz spremnika za led, stavite spremnik pod tekuću toplu vodu i okrenite ga.

3. ODSJEK

INSTALIRANJE VAŠEG UREĐAJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE I PRVI RAD

1. Uklonite plastične nosače za transport između vrata i karoserije.
2. Za učinkovitu upotrebu potrebno je osigurati cirkulaciju zraka u stražnjem dijelu zamrzivača. Najmanje 20 cm razmaka treba ostaviti na bočnim i stražnjim stranama zamrzivača.
3. Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti niti ga držite u vlažnom okruženju.
4. Postavite proizvod na ravnu površinu kako biste izbjegli vibracije.
5. Ako zamrzivač koristite u uvjetima ispod 10°C ili iznad 43°C, funkcionalnost možda neće biti na željenoj razini.
6. Nakon dovršetka instalacije ostavite najmanje 2 sata bez pomicanja proizvoda. Zatim ga uključite u utičnicu.

Električni priključak

- Naša tvrtka neće preuzeti odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bez uzemljenja i priključka za struju usklađenost s nacionalnim propisima.
- Nemojte koristiti višestruki utikač sa ili bez produžnog kabela između zidne utičnice i hladnjaka.
- Spojite hladnjak na 220-240V /50 Hz uzemljenu strujnu utičnicu. Utičnica mora imati osigurač od 10-16 A.




Napon i frekvencija mrežnog napajanja trebaju biti isti kao vrijednosti navedene na naljepnici iza vašeg uređaja. Ako je mrežna snaga daleko ispod ili iznad navedene vrijednosti, osigurajte željeni napon pomoću regulatora napona. Možete dobiti pomoć od kvalificiranog električara. Osigurač mrežne utičnice treba biti maksimalno 16A.

Podešavanje S tands

Ako proizvod
stoji rotirajući


nije u uravnoteženom položaju, prilagodite samo prednja podesiva
desno ili lijevo.

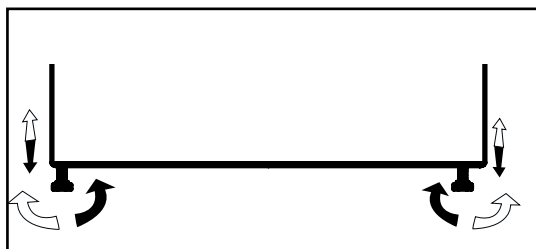

Pričvršćivanje plastičnih klinova

Koristite plastični klin koji ste dobili s proizvodom kako biste osigurali dovoljno prostora za cirkulaciju zraka između proizvoda i zida.

- Postavite 2 plastična klina kao što je prikazano dolje.

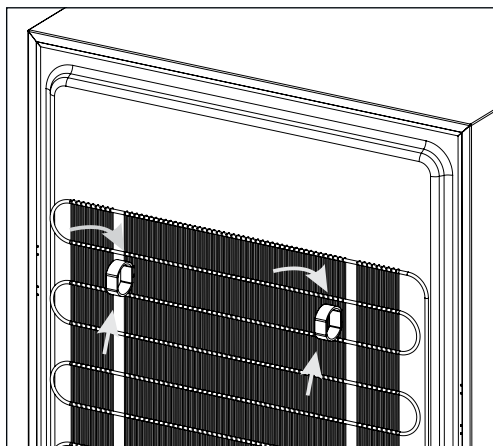

Promjena smjera otvaranja vrata

Smjer otvaranja vašeg hladnjaka možete promijeniti ovisno o mjestu na kojem ga koristite. Ako želite promijeniti smjer otvaranja vrata, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Opis klimatske klase

Hladnjaci i zamrzivači za kućanstvo imaju dvije klimatske klase kako je navedeno u donjoj tablici, na temelju standarda EN62552.


Klasa klime	Prihvatljiva temperatura okoline
Klasa T	+ 16°C i 43°C
Klasa ST	+ 16°C i 38°C
Klasa N	+ 16°C i 32°C
Klasa SN	+ 10°C i 32°C

* Vaš kupljeni ŠIMFER zamrzivač ima SN-T klimatsku klasu i proizveden je za rad na temperaturama između 10°C i 43°C.

Rad proizvoda izvan navedenog temperaturnog raspona može uzrokovati gubitak performansi.

Rukovanje uređajem i podešavanje temperature

Upravljačka ploča

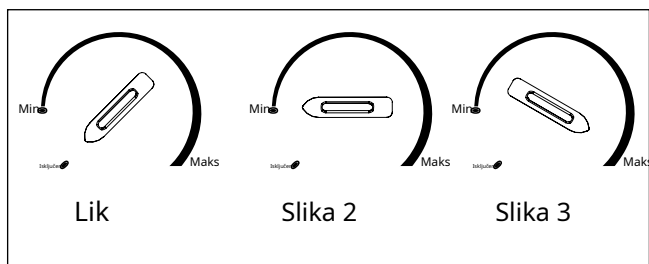

Uključite kabel za napajanje vašeg uređaja u uzemljenu utičnicu.

Kada je termostat isključen, vaš proizvod će prestati raditi. Kada se prebaci na druge načine rada, vaš će proizvod početi raditi. (Slika 1)

Preko gumba termostata na proizvodu duboko zamrzavanje može se podesiti na željenu temperaturu. (Slika 2)

Kako biste postigli maksimalno hlađenje, prebacite termostat na postavku Max. (Slika 3)

4. ODSJEK

KORIŠTENJE DUBOKOG ZAMRZAVANJA

- Prije uporabe vašeg proizvoda provjerite jesu li obavljene potrebne pripreme u skladu s uputama u odjeljcima "Sigurnosne i ekološke upute" i "Instalacija".
- Ostavite proizvod da radi bez hrane unutra 6 i ne otvarajte vrata, osim ako je to apsolutno neophodno.
- Nemojte prepuniti svoj proizvod; blokiranje unutarnjeg protoka zraka smanjit će kapacitet hlađenja.

Pažnja! Ne stavljajte vruću hranu i zatvorene boce i gazirana pića u duboko zamrzavanje jer mogu eksplodirati.

Pažnja! Ne otvarajte vrata tijekom dugih nestanaka struje kako biste izbjegli gubitak topline.

PAKIRANJE HRANE

- Kako biste postigli najbolje rezultate, slijedite upute u nastavku:

1. Spakirajte hranu kako zrak ne bi prodro u paket.
2. Ispustite zrak pritiskom na njega.
3. Čvrsto zatvorite paket.
4. Provjerite curi li paket.
5. Obratite pažnju na sadržaj i datum na pakiranju.

Prije nego stavite hranu u zamrzivač, čvrsto je zapakirajte kako ne bi curila. Inače će hrana izgubiti okus i postati suha. Pakirajte hranu u odgovarajući materijal za pakiranje kao što je aluminijska folija, zaključana vrećica, plastična posuda itd.

Spakirajte hranu tako da je podijelite u dijelove za svoje dnevne potrebe ili obroke. Temperatura hrane koja se stavlja u zamrzivač ne smije biti viša od sobne temperature. Ako je pregrijan, potrebno je ostaviti neko vrijeme da se temperatura spusti. Svako pakiranje mora biti označeno (datum zamrzavanja, sadržaj itd.).

Neprikladni paketi

Papiri za pakiranje, novine, celofani, vreće za smeće, vrećice za namirnice, staklene i metalne posude s poklopcem, oštre i oštre metalne posude, drvene palete.

Pazite da svježa hrana ne dođe u dodir s prethodno zamrznutom hranom. Ako topla hrana dođe u dodir s prethodno zamrznutom hranom, ona se može otopiti. Stoga prethodno zamrznutu hranu držite blizu rubova ili prostora za duboko zamrzavanje.

STAVLJANJE HRANE

Uzmite zamrznutu hranu neposredno prije završetka kupovine i omotajte je ambalažom kako biste sačuvali temperaturu.

U slučaju dramatičnog povećanja temperature zapakirane smrznute hrane (npr. u slučaju duljeg nestanka struje ili ako su vrata ostavljena otvorena dulje vrijeme), neka rok valjanosti naveden na pakiranju bude kraći.

Slijedite upute priložene na pakiranjima hrane. Osim ako nije drugačije navedeno, nemojte čuvati dulje od 3 mjeseca.

Nemojte ponovno zamrzavati samo odmrznutu ili djelomično odmrznutu hranu i konzumirajte je u roku od 24 sata.

Ako stavite hranu u zamrzivač bez pakiranja ili s neprikladnim pakiranjem ili pakiranjem koje curi, tekućina koja curi može dovesti do curenja plina na cijevima, blijeđenja ili pucanja plastičnog sklopa i rizika za higijenske uvjete, stvaranja mirisa ili mikroorganizama koji predstavljaju rizik za zdravlje .

Zamrzavanje kuhane hrane

- Hranu koju ste sami kuhali ili pržili možete staviti u zamrzivač. Međutim, ne stavljajte hranu koja se ne može potpuno zamrznuti, poput kuhanog jaja, krumpira ili tjestenine u duboko zamrzavanje. Takvu hranu dodajte smrznutoj hrani nakon odmrzavanja. Morate ga staviti zapakiranog i zapečaćenog.

- Trebate malo prokuhati i, ako je potrebno, pomiješati sa začinima i staviti u paket hranu koju ćete staviti u zamrzivač.

- Hranu koja se konzumira ohlađena, poput kolača i mliječnih deserta treba skuhati i staviti u zamrzivač u pakiranju.

- Takvu hranu možete zamrznuti bez kuhanja, ali tek nakon što je posebno pripremite i zapakirate.

Odmrzavanje smrznute hrane

Za odmrzavanje hrane koju izvadite iz zamrzivača, možete koristiti jednu od sljedećih metoda, ovisno o vrsti i namjeni.

1. Na sobnoj temperaturi
2. U mikrovalnoj pećnici
3. Na vrućem zraku / u električnoj pećnici bez ventilatora
4. U hladnjaku

BILJEŠKA: Nakon odmrzavanja smrznute hrane, možda neće imati teksturu ili konzistenciju prije zamrzavanja. Nikada nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu hranu.

ISKLUČIVANJE VAŠEG APARATA

- Zamrznutu hranu stavite u uređaj na odgovarajuće mjesto.
- Izvucite kabel za napajanje iz utičnice.
- Ako nećete koristiti proizvod dulje vrijeme, slijedite sljedeće upute te očistite i osušite uređaj. U suprotnom, vlaga koja ostane na stijenkama uređaja može uzrokovati naslageinja na unutarnjoj površini kada se proizvod ponovno koristi.

UPOZORENJE!! Ako ćete proizvod ostaviti u kući nakon što ga isključite, nemojte ga prekrivati plastičnim kućištem. Plastični materijal može uzrokovati oslobađanje mirisa i znoja vašeg uređaja jer ne propušta zrak kroz njega. Znojenje može uzrokovati hrđanje. Ako uređaj ne držite s otvorenim vratima, može se pojaviti neugodan miris.

5. ODSJEK

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I TRANSPORT VAŠEG ZAMRZIVAČA

OPERACIJA ODMRZAVANJA

Budući da se vrata uređaja mnogo puta otvaraju i zatvaraju, na unutarnjim površinama uređaja mogu se pojaviti naslageinja i leda. Ako često ne otvarate vrata i čuvate hranu u zatvorenim pakiranjima, naslageinja i leda će se pojaviti mnogo sporije. Takve naslageinja i leda utjecat će na učinkovitost vašeg uređaja. Ako je debljina leda veća od 2-3 mm, potrebno je izvršiti operaciju odmrzavanja.

Slijedite sljedeće upute za odmrzavanje. 1.

Isključite proizvod i izvucite utikač iz električne mreže.

2.

Ispraznite svoj uređaj.

3. Otvorite vrata uređaja i držite ih otvorenima kako biste otopili led u njima.

4. Nakon što je odmrzavanje završeno, očistite i osušite unutrašnjost uređaja čistom pamučnom krpom.

5. Uključite svoj proizvod i postavite ga na maksimalnu vrijednost i radite u tom položaju najmanje tri (3) sata bez opterećenja.

6. Stavite svoju hranu u duboko zamrzavanje.

UPOZORENJE! Tijekom odmrzavanja ne koristite materijale ili metalne alate koje proizvođač ne preporučuje. Možete oštetiti dijelove za hlađenje. Za struganje leda nemojte koristiti nikakve predmete osim aparata za struganje leda koji ste dobili uz proizvod. Inače, korištenje oštarih, šiljastih i metalnih predmeta može oštetiti unutarnju površinu vašeg zamrzivača. Ova vrsta nepravilne uporabe također može uzrokovati curenje plina. Nikada ne ulijevajte vodu ili bilo koju drugu tekućinu za topljenje leda u duboko zamrzavanje i nikada ne čistite pomoću uređaja za čišćenje na paru. To može oštetiti vaš uređaj ili izazvati električni udar. Nemojte koristiti nikakve grijače (električni štednjak, grijač i sl.) kako biste ubrzali odmrzavanje. Ova vrsta grijača može oštetiti plastični sklop uređaja. Kada u uređaj stavljate smrznutu hranu s kostima ili materijal s krutim premazom, pazite da se unutarnja površina uređaja ne ošteti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za učinkovitost vašeg dubokog zamrzavanja, obavljajte čišćenje i održavanje barem jednom godišnje.
- Isključite proizvod iz električne mreže prije čišćenja.
- Nosite zaštitne rukavice tijekom čišćenja i održavanja. To će vas zaštititi od ozljeda.
- Nemojte koristiti kućna sredstva za čišćenje i abrazivna sredstva za grebanje za čišćenje. Za pranje nikada nemojte koristiti tekuću vodu ili vodu pod pritiskom.
- Nikada ne perite unutar ili izvan uređaja. To može oštetiti vaš uređaj ili izazvati električni udar.

ODRŽAVANJE

Uređaj ne zahtijeva periodično održavanje.

Unutarnje čišćenje

- Premjestite svoju smrznutu hranu u proizvodu u drugi zamrzivač ili u hladno okruženje kako biste očuvali njihovu temperaturu.
- Prije izvođenja unutarnjeg čišćenja pričekajte dok se temperatura unutarnjih dijelova uređaja ne podigne na temperaturu okoline.
- Nosite zaštitne rukavice tijekom čišćenja i održavanja. To će vas zaštititi od ozljeda.
- Uklonite pribor.
- Čistite mekom pamučnom krpom i toplom vodom.
- Osušite ga suhom pamučnom krpom. Ako se ne osuši, s vremenom može pocrniti.
- Uvjerite se da unutarnja površina nije mokra ili vlažna nakon čišćenja.
- Hranu možete ponovno staviti 3 sata nakon rada na temelju vrste rada navedenog u ovom priručniku.

Vanjsko čišćenje

Očistite pamučnom krpom i toplom vodom. Izbjegavajte da voda za čišćenje uđe u prednju ploču s instrumentima tijekom čišćenja. Očistite brtvu na vratima samo čistom vodom i sapunicom.

Pažnja! Nikada ne koristite kemijska sredstva kao što su komercijalna sredstva za čišćenje, deterdženti za grebanje ili abraziju, kiseline.

Pažnja! Budući da topli zrak ulazi u zamrzivač kada se vrata otvore i ostaje u njemu nakon što se vrata zatvore, topli zrak se skuplja nakon hlađenja, pa se proizvod usisava. Ako nakon kratkog vremena pokušate otvoriti vrata, morat ćete primijeniti silu. Ova normalna pojava će nestati nakon 10 minuta.

ŠTO UČINITI PRIJE ODLASKA NA ODMOR

Ako idete na odmor na kratko, Ostavite duboko zamrzavanje da radi.

Ako ideš na odmor na duže vrijeme,

- Ako želite isključiti uređaj, konzumirajte konzerviranu hranu i ispraznite zamrzivač.
- Isključite proizvod i izvucite utikač iz struje.
- Nakon završetka postupka odmrzavanja, očistite unutarnju površinu i potpuno je osušite.
- Kako biste spriječili da vaš uređaj ispušta miris plijesni, ostavite vrata otvorena.

Prilikom transporta,

1. Izvadite utikač iz utičnice.
2. Otopiti led.
3. Obrišite unutarnje površine i pod vlažnom krpom.
4. Umetnite plastične nosače između gornjeg poklopca i kućišta.
5. Transport u normalnom položaju za korištenje.

6. ODSJEK

ŠTO UČINITI PRIJE POZIVANJA OVLAŠTENOG SERVISA

Ako duboko zamrzavanje ne radi, provjerite:

- vrata su dobro zatvorena.
- duboko zamrzavanje je blizu izvora topline.
- na unutarnjoj površini stvara se debeli sloj leda.
- nestane struje
- utikač je uključen u utičnicu
- osigurači pregore
- mrežni kabel je prekinut.

Ako kompresor stalno radi, provjerite:

- temperatura okoline je iznad +43°C
- vrata se prečesto otvaraju i zatvaraju
- gumb za podešavanje termostata postavljen je na pretjeranu hladnoću
- nema protoka zraka sa strane i iza zamrzivača.

Ako duboko zamrzavanje proizvodi veliku buku, provjerite je li

- duboko zamrzavanje dolazi u dodir s namještajem ili zidom koji može uzrokovati vibracije
- osigurajte da zamrzivač čvrsto stoji na tlu.

Ako duboko zamrzavanje stvara miris, provjerite je li

- Hrana koja izaziva neugodan miris čuva se u zatvorenim posudama
- unutarnja površina zamrzivača je čista.

Što učiniti u slučaju nestanka struje

Informirajte se o trajanju isključenja struje. Ako ne traje duže od 12 sati, možete ostaviti hranu u uređaju. Nemojte otvarati vrata u tom razdoblju. Ako će nestanak struje trajati dulje od 12 sati i vaša se hrana počne odmrazavati, hranu morate upotrijebiti unutar 24 sata (za ponovno zamrzavanje nakon kuhanja).

Što je kondenzacija?

Ako se zamrzivač stavi u vlažan i neprozračen prostor s visokom vlagom (kao što je trezor, garaža), stvaranje vlage pod određenim uvjetima je normalno. Kondenzacija se može pojaviti u obliku kapljica vode na mjestima gdje je vlažnost visoka.

Takvi fenomeni ne utječu na vaše duboko zamrzavanje. U tom slučaju sve što trebate učiniti je obrisati kapljice vode mekom krpom.

Ako vaš zamrzivač i dalje ne radi normalno iako slijedite upute dane u priručniku i provjerili ste koliko je potrebno, nazovite ovlašteni servis.

Držite vrata uređaja zatvorena dok serviser ne stigne.

7. ODSJEK

SUKLADNOST S AEEEE PROPISIMA I ODLAGANJE OTPADA AL



1.Ovaj proizvod ne sadrži opasne i zabranjene materijale navedene u "Uredbi o kontroli otpadne električne i elektroničke opreme" koju je objavilo Ministarstvo okoliša i urbanizacije Republike Turske. U skladu s AEEEE Uredbom.

2.Ovaj je proizvod proizveden od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti. Stoga, nemojte odložiti ovaj proizvod s ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog životnog ciklusa. Odnosite ga na sabirno mjesto za električnu i elektroničku opremu. Možete pitati svoju lokalnu upravu o tim sabirnim mjestima. Možete pomoći zaštititi okoliša i prirodnih resursa isporukom rabljenih proizvoda na recikliranje. Prije odlaganja proizvoda, izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

INFORMACIJE O PAKETU

Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nemojte odlagati ambalažni otpad s kućnim otpadom ili drugim otpadom, odložite ga na mjesta za prikupljanje ambalaže koje su odredile lokalne vlasti.

Slijedite upute navedene u priručniku.

Ako uređaj i dalje ne radi normalno unatoč izvršenim odjavama, nazovite ovlašteni servis.

